
PP-10 AIROPOWER

PP-10 AIROPOWER TEILE

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	EP-B-01	Gehäuse	1
2	EP-B-02	Hintere Abdeckung	1
3	EP-B-03	Vordere Abdeckung	1
4	EP-B-04	Zylinder	1
5	EP-B-05	Zylinderschraube 4x8	2
6	EP-B-06	Kolbenführung	1
7	EP-B-07	Kolbenführung	1
8	EP-B-08	Schraubbolzen	1
9	EP-B-09	Platte	2
10	EP-B-10	Lager	2
11	EP-B-11	Unterlegscheibe	2
12	EP-B-12	Buchse	1
13	EP-B-13	Amboss	1
14	EP-B-14	Hammer	1
15	EP-B-15	Schlagbolzen	1
16	EP-B-16	Hammerkäfig	1
17	EP-B-17	Antriebsnocken	1
18	EP-B-18	Abstandshalter	1
19	EP-B-19	Rotor	1
20	EP-B-20	Rotorblatt	6
21	EP-B-21	Vordere Endplatte	1
22	EP-B-22	Lager EE-3	1
23	EP-B-23	Öldichtung	1
24	EP-B-24	Hintere Endplatte	1
25	EP-B-25	Lager 626ZZ	1
26	EP-B-26	Zylinder	1
27	EP-B-27	Motorstift	1

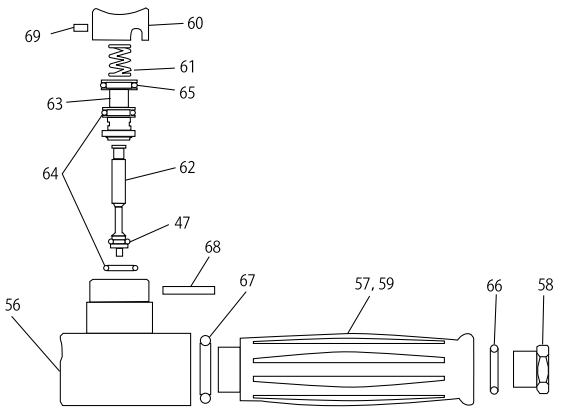

PP-10 AIROPOWER TEILE

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
29	EP-B-29	O-Ring S-34	1
30	EP-B-30	Dichtung	1
31	EP-B-31	Umkehrventil	1
33	EP-B-33	Gummiband	2
34	EP-B-34	Zylinderschraube 8x160mm	4
35	EP-B-35	Griff	1
36	EP-B-36	Luftadapter	1
37	EP-B-37	O-Ring AS568	2
38	EP-B-38	Luftregler	1
39	EP-B-39	Feder	1
40	EP-B-40	Ball	1
41	EP-B-41	O-Ring AS568	2
42	EP-B-42	Federstecker	1
43	EP-B-43	Haupthebel	1
44	EP-B-44	Federstecker	1
45	EP-B-45	Stift	2
46	EP-B-46	Ventilschaft	1
47	EP-B-47	O-Ring P-5	2
48	EP-B-48	Ventilfeder	1
49	EP-B-49	Ventilstopfen	1
50	EP-B-50	O-Ring P-8	1
51	EP-B-51	Feder	1
52	EP-B-52	Stift	1
53	EP-B-53	Dichtung	1
54	EP-B-54	Zylinderschraube 5x22	4
55	EP-B-55	Federscheibe	4
70	EP-B-70	O-Ring P-26	1

FERNBEDIENUNG

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
56	EP-B-56	Ventilgehäuse	1
57	EP-B-57	Griff	1
58	EP-B-58	Einlassbuchse	1
59	EP-B-59	Gummischlauch	1
60	EP-B-60	Auslöser	1
61	EP-B-61	Abzugsfeder	1
62	EP-B-62	Ventilschaft	1
63	EP-B-63	Ventilbuchse	1
64	EP-B-64	O-Ring P-11	2
65	EP-B-65	O-Ring P-12	1
67	EP-B-67	O-Ring P-16	1
68	EP-B-68	Stift	1
69	EP-B-69	Schraube	1